

Další údaje je:

Minimální doba, po kterou nemůže být probíhající hovor přerušen jiným voláním. Po tuto dobu jsou klávesnice dalších centrálních jednotek zablkované a zobrazují na displejích:

OBŠAZENO
OBŠAZENO
OBŠAZENO
OBŠAZENO

OBŠAZENO
OBŠAZENO
OBŠAZENO
OBŠAZENO

Na všech zařízeních v systému musíte mít nastaveny shodné hodnoty. Vyberte pomocí tlačítek **▲** a **▼** hodnotu a potvrďte tlačítkem **↵**. Po potvrzení výběru tlačítkem **↵** se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

Ovládání zámku můžete nastavit v rozsahu 1 až 30 s. Zadejte délku impulzu a potvrďte tlačítkem **↵**. Tlačítkem **X** můžete zadat údaj zrušit. Po potvrzení výběru tlačítkem **↵** se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

KOD OT. ZÁMKU

V této poloze můžete postupně zadat až 8 obecných vstupních kódů pro přímé ovládání zámku. Jednotlivě zadávané 4 místné kódy vždy potvrďte tlačítkem **↵**. Po uložení se ozve krátké zvukové znamení a můžete zadat další kód. Tlačítkem **X** můžete zadat údaj zrušit.

Zpět do hlavního menu se nabídka vrátí po zadání osmého kódu nebo pokud stisknete na 3 s tlačítko **X**.

Na displeji je zobrazeno:

TYP KÓDU

Zvolte typ kódu. Můžete vybrat číselný nebo alfanumerický s předponou nebo příponou písmena. Pro alfanumerický kód musí být nainstalovaná alfabatická klávesnice.

ČÍS.
PŘED. – číselný volací kód (0001 – 9999)
KDE X JE PÍSMENO A AŽ J
PŘIP. – alfanumerický volací kód (000x – 999x)
KDE X JE PÍSMENO A AŽ J

Na displeji je zobrazeno:

KÓDY / JMÉNA

Jako pomůcku použijte přiloženou tabulku, kde si podle pořadí účastníka zaznamenáte jeho jméno, přířazený volací kód a dále podlaží, případně libovolnou poznámku.

V této poloze hlavního menu zadáte jména nejmenší a jím odpovídající kódy, případně uživatelské kódy pro přímé ovládání zámku.

VLOŽENÍ DAT – přidat jméno a kód účastníka (max 250)
ZMĚNA DAT – upravit jméno nebo kód účastníka
VYMAZAT VŠE – vymazání všech jmen a volacích kódů

Tlačítky **▲** a **▼** vyberte z následujících možností a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

KÓD / JMÉNO

- VLOŽENÍ DAT

V poloze VLOŽENÍ DAT zadáte volací kód a odpovídající jméno, případně uživatelský kód pro otevření zámku.

Na displeji se zobrazí první volná pozice (pořadí) účastníka:

POZICE: (1 až 250)

KÓD:

Zadejte numerický nebo alfanumerický volací kód v rozsahu 1 až 4 znaky a potvrďte tlačítkem **↵**. Tlačítkem **X** vymažete chybný znak. Stisknutím tlačítka **X** na 3 s se vrátíte v menu zpět.

Stejný kód můžete zadat až po 3 pozice v případě, kdy jsou v jednom bytě použity 3 telefonní paralelné. Pro zjednodušení spojení (přiznání) doporučíme použít v uvedeném případě pozice po sobě následující. Po zadání kódu se zobrazí výzva pro zadání jména:

Kód 1001

JMÉNO:

Pokud dosud neznáte jméno účastníka, můžete být zadáno později. V takovém případě potvrďte tlačítkem **↵** uložení kódu.

Pokud zadáváte jméno, vyberte pomocí tlačítek **▲** a **▼** jednotlivé znaky (písmena). Po vyhledání žádaného znaku vyčkejte asi 1 s. Nastavený znak se uloží a kurzor se posune o 1 pozici vpravo. Tlačítkem **X** můžete zadat znak zrušit. Zadávání jmen výrazně usnadní připojení klávesnice 1032/65 (pomocí kabelu 1072/60).

Stejně jméno může být přifazeno několika kódům.

Po zadání jména a jeho potvrzení tlačítkem **↵** můžete zadat uživatelský kód pro ovládání zámku.

Na displeji se zobrazí:

KOD OT. ZÁMKU

Zadejte uživatelský kód a potvrďte tlačítkem **↵**. Nemůžete zde použít žádný obecný vstupní kód, zadávaný v poloze KÓDY OT. ZÁMKU. Pokud nechcete zadat vstupní kód, tak pouze potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

KÓD / JMÉNO

- ZMĚNA DAT

Zde můžete upravit jméno účastníka, volací kód nebo kód pro otevření zámku. Účastníka, u kterého provádíte změnu, vyhledáte podle pořadí nebo podle jména.

V poloze ZMĚNA DAT se na displeji zobrazí:

NAJDI DLE
POZICE (1 – 250)

Tlačítky **▲** a **▼** nastavíte hledané pořadí účastníka a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

POZICE: 1
KÓD: 1001

– tlačítkem **X** můžete kód účastníka vymazat (tlačítkem bs při použití klávesnice 1032/65) před vymazáním se zobrazí položka pro potvrzení

– volací kód můžete změnit a potvrdit nebo jen potvrdit tlačítkem **↵**

– zobrazí se jméno účastníka, které můžete obdobně změnit nebo jen potvrdit tlačítkem **↵**

– po potvrzení jména můžete zadat nebo změnit uživatelský kód otevření zámku a potvrdit tlačítkem **↵**

NAJDI DLE JMÉNA

Použijte pouze pro změnu nebo úpravu nastaveného jména nebo odpovídající kódu pro otevření dveří. Tlačítky **▲** a **▼** vyhledáte jméno a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

Jméno
Kód: 1001

– můžete změnit nebo upravit jméno a potvrdit tlačítkem **↵**

– po potvrzení jména můžete zadat nebo změnit uživatelský kód otevření zámku a potvrdit tlačítkem **↵**

Na displeji je zobrazeno:

KÓD / JMÉNO

- VYMAZAT VŠE

Programování jednotky z PC

Nastavení jednotky může být provedeno také z PC. Jednotku připojíte na sériový port PC kabelem 1072/57, který není součástí jednotky a dodává se samostatně. Obsluhuje program B-BUS pro programování z PC je k dispozici na internetové stránce výrobce (www.urmetdomus.it)

Minimální požadavky na PC:

– procesor 486 a vyšší
– windows 95 a vyšší
– myš na ovládání

Další informace na displeji:

NESPJOENO

Zobrazí se v případě, kdy je závada na sběrnici systému. Prověřte zapojení svorek L1 a L2.

Bibus System

V1.0 10/10/01

Při zapnutí se krátce zobrazí údaj verze a datumu obslužného programu v jednotce.


Nastavení hlasitosti a kontrastu displeje

Hlasitost reproduktoru, citlivost mikrofonu a kontrast displeje jsou optimálně nastaveny z výroby. Pokud je nutná změna, použijte šroubovák pro nastavení odpovídajících potenciometrů.

Přidávání alfabatická klávesnice 1038/74

Přidávání alfabatická klávesnice umožňuje použití písmena ve volacích kódech. Klávesnice je vždy připojena k centrální jednotce 1072/13. Připojení se provede připojovacím kabelem, který je součástí klávesnice. Alfabatická klávesnice se umísťuje pod a nebo vedle centrální jednotky.

Domovní audio telefon 1172/45

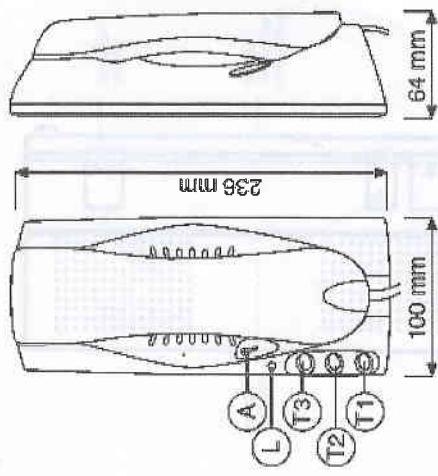

A
L
T1, T2, T3
SVORKY:
L1, L2
C1, C2
St, S-

– tlačítko pro otevírání el. zámku
– indikační LED
– přidavná tlačítka
– datová sběrnice
– tlačítko pro vyzvánění z podlaží
– výstup pro externí gong 1072/59

Tlačítko pro otevírání zámku – je aktivní od zazvonění po ukončení hovoru.

Indikační LED – indikuje nastavení telefonu:

– rychlé blikání (cca 1x / 1 sek) – aktivována funkce automatického otevírání dveří;
– pomalé blikání (cca 1x / 3 sek) – vypnuté zvonění;
– trvale svítí – dveře jsou otevřeny (pouze je-li tato signalizace zavedena/nainstalována).

Tlačítko 3 – tlačítko funkce:

aktivace/deaktivace automatického otevírání dveří – držte zmáčknuté tlačítko 3 a stiskněte tlačítko pro otevírání zámku, opakovaním procesu vrátíte nastavení zpět (aktuální stav je signalizován LED);

výběr zvonění – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní zvonění;

výběr zvonění (pro tlačítko na podlaží/ ze dveří bytu) – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 1, každým zmáčknutím tlačítka 1 se změní zvonění.

Tlačítko 2 – servisní tlačítko:


aktivuje nainstalované servisní funkce - rozsvícení světla na chodbě, otevírání dveří garáže atd.

nastavení hlasitosti vyzvánění – stiskněte tlačítko na otevírání dveří a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní hlasitost vyzvánění (hlasitost má tři polohy – vypnuto, potichu, nahlas).

Tlačítko 1 – volání na ústřednu

– zvedněte sluchátko a zmáčkněte tlačítko 1.

HANDS-FREE TELEFON 1172/63

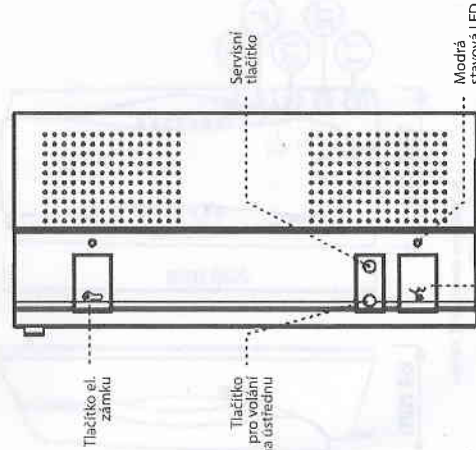

Tlačítko el. zámku

Tlačítko pro volání na ústřednu

Servisní tlačítko

Modrá stavová LED

Tlačítko pro započítání a ukončení komunikace

Popis svorek

L1, L2 – připojení sběrnice (unipolární)
C1, C2 – připojení tlačítka na patře
S- – přídavný zvonek (záporný pól)
S+ – přídavný zvonek (kladný pól)

Po tuto dobu jsou klávesnice dalších centrálních jednotek zablokované a zobrazují na displeji:

OBSAŽENO, ČEKEJTE
PROŠÍM

Maximální doba vyzvánění – je čas, po který volaný telefon vyzvání bez zvednutí sluchátka. Tuto dobu lze nastavit na 10 – 40 sec a po jejím uplynutí systém vyzvánění ukončí.

Minimální délka hovoru – (v systémech s více venkovními stanicemi): je minimální garantovaná doba trvání hovoru po zvednutí sluchátka. Tuto dobu lze nastavit na 10 – 40 sec a během této doby nemůže být hovor přerušen dalším zazvoněním.

Programování centrální jednotky

Programování:

- připojení externí klávesnice 1032/65 (doporučeno)
- prostřednictvím lokální klávesnice na centrální jednotce
- připojením na PC

Pokud se po zapnutí systému ozvou opakovaná krátká zvuková znamení a na displeji se zobrazí „EXISTUJÍCÍ JEDNOTKA“ jedná se o shodu v nastavení čísla této jednotky (ID) s již instalovanou jednotkou. Systém vypne a číslo jednotky změníte.

Programování pomocí klávesnice 1032/65

Připojením konektoru klávesnice do centrální jednotky se jednotka automaticky dostane do programovacího režimu. Postupujte podle instrukcí pro programování.

Po odpojení klávesnice se režim programování ukončí.

Programování pomocí klávesnice na centrální jednotce.

Dvě možnosti:

- **heslo pro vstup do programovacího režimu je známé** (z výroby je přednastavena kombinace 9999) zadejte „00“ a čtyřmístné heslo, potvrďte tlačítkem „↵“.

Pokud zadáte nesprávné heslo, zobrazí se na displeji:

NEPLATNÉ HESLO

Po třetím neplatném pokusu zadání hesla se začne prodlužovat čas pro zadávání dalších kombinací.

– **heslo pro vstup do programovacího režimu není známé**. Na centrální jednotce stiskněte červené tlačítko pro vstup do režimu programování. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete v libovolném programovacím kroku programování ukončit. Data vložená do této chvíle zůstanou platná. Pro návrat do předchozí polohy menu stiskněte na 3 s tlačítko X. Stisknutím tlačítka X na 3 s v hlavním menu ukončíte programování a jednotka se vrátí do normálního provozního stavu.

Do normálního provozního stavu se jednotka vrátí také v případě, že po dobu 3 min není provedena žádná operace.

Programování parametřů jednotky

Funkce tlačítek pro menu při programování:

Funkce	Klávesnice centr. jedn.		Externí klávesnice	
	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵
Výběr v menu	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵
Potvrzení výběru	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵
Zpět v menu	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵
Mazání	Tlačítko X	Tlačítko X	Tlačítko X	Tlačítko X
Zpět (oprava)	Tlačítko X	Tlačítko X	Tlačítko X	Tlačítko X
Volba znaku	Tlačítko X	Tlačítko X	Tlačítko X	Tlačítko X
Vymazání	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵
prířazeného kodu	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵	Tlačítko ↵

Po vstupu do režimu programování se postupně zobrazí položky hlavního menu:

VER. V1/V2
OBSAŽENO
ČAS OT. DVEŘÍ
ZMĚNA HESLA
TYP CENTR. JEDNOTKY
KÓDY OT. ZÁMKU
VOLÁNÍ USTŘEDNÝ
NOTKY
ČÍSLO J.
KÓDY/JMENA

Po zapnutí systému centrální jednotka prověřuje existenci zařízení se shodně nastaveným číslem jednotky (ID). V případě shody se zobrazí:

EXISTUJÍCÍ JEDNOTKA

Systém vypne a číslo jednotky změníte

Nastavení jednotlivých parametřů jednotky

Výběr v jednotlivých položkách menu je pomocí tlačítek ↵ a ↵, potvrzení výběru tlačítkem ↵. Na displeji je zobrazeno:

VER. V1/V2

V současně dodávaných systémech vyberte vždy V2. Po potvrzení výběru tlačítkem ↵ se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

JAZYK

Výběr jazykové verze menu. Vyberte verzi ČEŠ, pro kterou je tento návod. Po potvrzení výběru tlačítkem ↵ se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

TYP CENTR. JEDNOTKY

Jednotka může být nastavena jako hlavní nebo podružná. Podružná jednotka komunikuje s telefonem v dané stoupce ale nemůže komunikovat s ústřednou systémem.

Vyberte: HLA - jednotka je nastavena jako hlavní

POD - jednotka je nastavena jako podružná

Po potvrzení výběru tlačítkem ↵ se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

STANICE ČÍSLO

Hlavní centrální jednotky jsou označeny čísly od 1 do 12. Podružné jednotky mají číselné označení od 0 do 9. Pokud je instalována alianumerická klávesnice, můžete pro označení podružné jednotky použít písmena od A do J. Při označení podružné jednotky písmenem se toto písmeno automaticky nastaví jako předpona volacího kódu. Při zadání 0 až 9 se automaticky nastaví numerický kód.

Zadejte číslo (případně písmeno) pro označení jednotky a potvrďte tlačítkem ↵. Tlačítkem X můžete zadání údajů zrušit. Po potvrzení výběru tlačítkem ↵ se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

OBSAŽENO

V této poloze hlavního menu se postupně nastavují dva časové údaje:

VYZVÁNĚNÍ

Maximální doba, během které musí být volání obslouženo. Po tuto dobu jsou klávesnice dalších centrálních jednotek zablokované a zobrazují na displeji: OBSAŽENO, ČEKEJTE PROŠÍM. Po uplynutí nastavené doby je vyzvánění ukončeno jako neobsložené.

Všechna zařízení v systému musí mít nastavenou stejnou hodnotu.

Vyberte pomocí tlačítek ↵ a ↵ hodnotu a potvrďte tlačítkem ↵.