

Rubikon stavby s.r.o.
Voctářova 12/109
Praha 8
180 00

Doporučeně!
Společenství vlastníků domu Fr. Křížka
K rukám předsedy Ing. Jana Vincence
Na vědomí: spolumajitelé domu

Fr. Křížka 11
170 00 Praha 7

V Praze dne 15.04.2015

Věc: druhé vrácení oprávněné fakturace dle SOD č.s. 140725/Fr.Křížka, reakce na Vámi vytčené reklamační vady

Pane předsedo, představenstvo a spolumajitelé bytů.

Dne 03.04.2015, firma Rubikon obdržela e-mail s předmětem druhé vrácení konečné faktury za provedené práce, dle SOD č.s. 140725/Fr.Křížka.

V reakci na odstavec dokumentu Vady a nedodělky Vám sdělujeme:

Ad1)

- a) Provedení oken jste jako investor kompletně dojednali přímo s fi. Kaiser včetně detailů a zdokumentování přímo Vy a měli jste ji po celou dobu realizace a předání díla k dispozici. Nám jste nařídili akceptovat všechny podmínky dohody a uzavření SOD mezi Rubikonem a Kaiser okna osobně oddozoroval ing. Vincenc. Pokud nyní požadujete nad rámec již předaného dodat dokumentaci výrobní, potvrďte to. Její dodání vyžádáme u subdodavatele obratem a předáme. Pokud jakoukoliv jinou specifikujte ji. Z Vámi uvedeného termínu „kompletní“, nelze stanovit, co požadujete. V předávacím protokolu jste převzetí dokumentace bez výhrad potvrdili.

Není vadou ani nedodělkem. Specifikujte přesně své požadavky

- b) V příloze dokumentu.

Není vadou ani nedodělkem, je nad rámec smlouvy o dílo

RUBIKON stavby s.r.o.			
ADR.	TEL.	EMAIL	WEB
VOCTÁŘOVA 12/109, 180 00 PRAHA 8	+420.284.815.110	INFO@RUBIKON.CZ	WWW.RUBIKON.CZ

- c) Překlep v adrese RT opraví, nic méně z dalších údajů je zaměnitelnost vyloučená. Titulní stranu obdržíte opravenou. I tak je RZ platná, z instalovaných jsou jediná světla, jejichž přesný popis umístění a typy jsou popsány dále. Zdůrazňuji, že Revizi jste bez připomínek převzali

Není vadou ani nedodělkem

- d) V příloze dokumentu, je poskytováno nad rámec smlouvy o dílo

Není vadou ani nedodělkem

- Ad2) viz. výzva k místnímu šetření, zmapování rozsahu, způsobu, příčiny a event. termínu odstranění.
- Ad3) Kontrola a opravy systému byly provedeny ve dnech 16.03.2005 a 20.03.2015 takto:

První den oprav:

- 1) Paní Dvořáková – telefon byl prý nefunkční. Údajná závada se při návštěvě techniků neprojevovala.
- 2) Pan Vondráček – vypnuté zvonění, které bylo způsobeno zmáčknutím určité kombinace tlačítek na domovním telefonu. Přenastaveno. Toto nebyla reklamační vada.
- 3) Paní ing Brixová – nefunkční telefon. Nutná výměna za bezvadný výrobek.
- 4) Paní Škvardová – nepřítomna, nezastižena.

Druhý den oprav:

- 1) Paní Dvořáková – telefon prý opět nefunkční. Zjištěno, že se nevrací původní (stávající) zvonkové tlačítko před vstupem do bytu. Na místě opraveno. Toto nebyla reklamační vada.
- 2) Paní Brixová – nainstalován nový telefon. Vše funkční. Odstraněno jako záruční oprava.
- 3) Paní Škvardová - telefon byl prý nefunkční. Údajná závada se při návštěvě techniků neprojevila.

System funkční. Není vadou ani nedodělkem

RUBIKON stavby s.r.o.			
ADR.	TEL.	EMAIL	WEB
VOCTAŘOVA 12 109, 180 00 PRAHA 8	+420.284.815.110	INFO@RUBIKON.CZ	WWW.RUBIKON.CZ

R.

- Ad4) Měření je provedeno v souladu s PD (viz. technická zpráva části PD D1.4. – F, odst. 3.3).

Není vadou ani nedodělkem.

- Ad5) Rekonstrukce kočárkárny nebyla předmětem plnění. Ing. Brixová se vyjádřila, že je možné, pokud se na tom jako výbor shodnete, že rekonstrukci místnosti zadáte jako samostatnou práci - zazdění díry pro přístup ke stoupačkám v této místnosti by pak bylo realizována při tom. Pokud je dnešní stav takový, že místnost se rekonstruovat nebude či ji nebude rekonstruovat naše společnost, potvrďte tuto skutečnost. Díru zaděláme do 14 dnů od potvrzení dalšího postupu.

- Ad6) Rozsah požadovaných dodělků ve sklepě jste specifikovali v 39ti bodovém seznamu Vámi specifikovaných vad a nedodělků vytčených při 2. předání díla dne 29.01.2015, který byl dle Vás důvodem opětovného nepřevzetí díla. Vše požadované odstraněno viz. předávací protokol ze dne 18.02.2015. Nic méně pokud chcete umýt dveře, které jsou v suterénu domu odhadem ještě z dob minulého režimu a byly znečištěny už před zahájením prací, umýt podlahu, či zlikvidovat těch pár kusů dlaždic, které nejsou naším stavebním materiálem a které tam byly také před realizací díla, provedeme jako bonus současně s bodem ad5)

Není vadou ani nedodělkem.

- Ad7) Nový požadavek, světlo provedeno v souladu s PD. Zjištění viz. výzva ke stanovení termínu kontroly Vašich požadavků, následně případná oprava do 5 dnů (výměna prasklé žárovky případně i dříve).

- Ad8) Již po čtvrté?
Předávací protokol ze dne 18.02.2015 / Vámi specifikovaný soupis vada nedodělků, bod 34 – úklid dvůr – ANO – G.Brixová

Není vadou ani nedodělkem.

RUBIKON stavby s.r.o.			
ADR.	TEL.	EMAIL	WEB
VOCTÁŘOVA 12 109, 180 00 PRAHA 8	+420.284.815.110	INFO@RUBIKON.CZ	WWW.RUBIKON.CZ

R.


Ostatní viz. předchozí písemná komunikace. Žádný z bodů neměl vliv na povinnost SVJ uhradit vystavenou fakturu. Starost o případný dluh vůči Vámi nominovanému dodavateli Truhlářství Kaiser, což považujeme za hlavní příčinu Vašeho prodlení s proplacením faktury, není na Vaší straně ani případná, ani důvodná. Jedná se o samostatný smluvní vztah, Truhlářství Kaiser je dobře známo, na co čekáme i co má dodat. Dovolávání se uhrazení cizích faktur za situaci, kdy jste sami v prodlení s úhradou dluhu, není na místě. Vystavenou fakturu prosím obratem uhradte.

Petr Tauchman jednatel



RUBIKON stavby s.r.o.
VOCTÁŘOVA 12|109
180 00 Praha 8
T: +420 284.815.110
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
E: info@rubikon.cz
www.rubikon.cz

Pavel Haniger jednatel

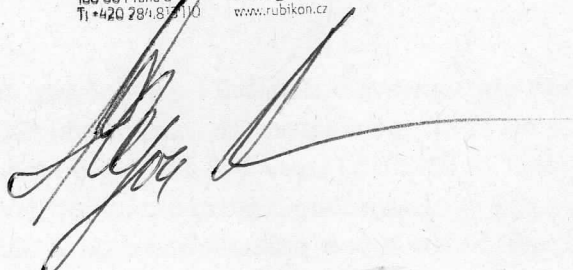

RUBIKON stavby s.r.o.

ADR.	TEL.	EMAIL	WEB
VOCTÁŘOVA 12 109, 180 00 PRAHA 8	+420.284.815.110	INFO@RUBIKON.CZ	WWW.RUBIKON.CZ

R.



Věc: Čestné prohlášení dodavatele stavby

Stavební práce provedené na základě Smlouva o dílo č.: 140725/Fr. Křížka

Dodavatel díla tímto dokumentem

čestně prohlašuje,

že dílo provedené na základě výše uvedené SOD vč. příloh, respektive jeho části které byly předmětem plnění dodavatele, specifikované v rozpočtu díla skutečného provedení a ZL, byly provedené v souladu s PD vypracovanou Ing. T. Hromádkem a Ing. Arch. O. Gattermayerem v 04/2013, popř. požadavky objednatele.

V PRAZE dne 14.04.2015

R.


RUBIKON

RUBIKON stavby s.r.o.
Vocetářova 12/109
180 00 Praha 8
T: +420 284 815 110

IČ: 25686313
DIČ: CZ25686313
E: info@rubikon.cz
W: www.rubikon.cz

RUBIKON stavby, s.r.o.

Tlačítko pro otevírání zámku – je aktivní od zavznění po ukončení hovoru

Indikační LED – indikuje nastavení telefonu:

- rychlé blikání (cca 1x / 1sek) – aktivována funkce automatického otevírání dveří;
- pomalé blikání (cca 1x / 3 sek) – vypnuté zvonění;
- trvalé svítí – dveře jsou otevřeny (pouze je-li tato signalizace zavedena/nainstalována).

Tlačítko 3 – tlačítko funkcí:

aktivace/deaktivace automatického otevírání dveří – držte zmáčknuté tlačítko 3 a stiskněte tlačítko pro otevírání zámku, opakovaním procesu vrátíte nastavení zpět (aktuální stav je signalizován LED);
výběr zvonění – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní zvonění;
výběr zvonění (pro tlačítko na podlaží/ za dveřmi bytu) – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 1, každým zmáčknutím tlačítka 1 se změní zvonění

Tlačítko 2 – servisní tlačítko:


aktivuje nainstalované servisní funkce – rozsvěcení světla na chodbě, otevírání dveří garáže atd.;

nastavení hlasitosti vyzvánění – stiskněte tlačítko na otevírání dveří a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní hlasitost vyzvánění (hlasitost má tři polohy – vypnutá, potichu, nahlas)

Tlačítko 1 – volání na ústřednu

– Zvednete sluchátko a zmáčkněte tlačítko 1.


HANDS-FREE TELEFON 1172/63

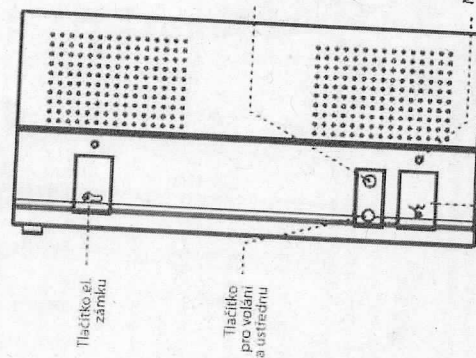


Modrá stavová LED

Popis svorek

- L1, L2 – připojení sběrnice (unipolární)
- C1, C2 – připojení tlačítka na parě
- S- – přídavný zvonek (záporný pól)
- S+ – přídavný zvonek (kladný pól)

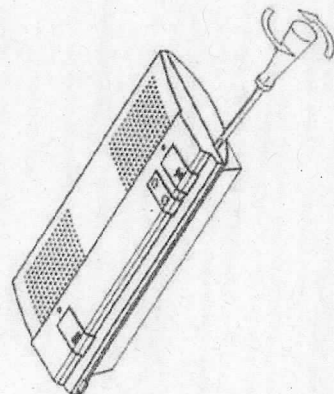

1

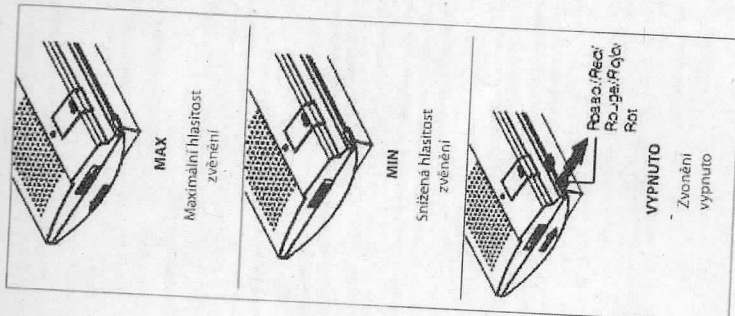

Po tuto dobu jsou klávesnice dalších centrálních jednotek zablokované a zobrazují na displeji:

OBSAZENO, ČEKEJTE
PROSIM

Maximální doba vyzvánění – je čas, po který volaný telefon vyzvání bez zvednutí sluchátka. Tuto dobu lze nastavit na 10 – 40 sec a po jejím uplynutí systém vyzvánění ukončí.

Minimální délka hovoru – v systémech s více venkovními stanicemi: je minimální garantovaná doba trvání hovoru po zvednutí sluchátka. Tuto dobu lze nastavit na 10 – 40 sec a během této doby nemůže být hovor přerušen dalším zavzněním.

Programování centrální jednotky

Programování:

- připojení externí klávesnice 1032/65 (doporučeno)
- prostřednictvím lokální klávesnice na centrální jednotce
- připojení na PC

Pokud se po zapnutí systému ozvou opakovaná krátká zvuková znamení a na displeji se zobrazí EXISTUJÍCÍ JEDNOTKA, jedná se o shodu v nastavení čísla této jednotky (ID) s již instalovanou jednotkou. Systém vyprázdí a číslo jednotky změníte

Programování pomocí klávesnice 1032/65

Připojením konektoru klávesnice do centrální jednotky se jednotka automaticky dostane do programovacího režimu. Postupujte podle instrukcí pro programování.

Po odpojení klávesnice se režim programování ukončí.

Programování pomocí klávesnice na centrální jednotce.

Dvě možnosti:

- **heslo pro vstup do programovacího režimu je známé** (z výroby je přednastavena kombinace 9999) zadáte „00“ a čtyřmístné heslo, potvrdíte tlačítkem

Pokud zadáte nesprávné heslo, zobrazí se na displeji:

NEPLATNÉ HESLO

Po třetím neplatném pokusu zadání hesla se začne prodlužovat čas pro zadávání dalších kombinací

heslo pro vstup do programovacího režimu není známé. Na centrální jednotce stisknete červené tlačítko pro vstup do režimu programování. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete v libovolném programovacím kroku programování ukončit. Data vložená do této chvíle zůstanou platná. Pro návrat do předchozí polohy menu stisknete na 3 s tlačítko X. Stisknutím tlačítka X na 3 s v hlavním menu ukončíte programování a jednotka se vrátí do normálního provozního stavu. Do normálního provozního stavu se jednotka vrátí také v případě, že po dobu 3 min není provedena žádná operace.

Programování parametru jednotky

Funkce tlačítek pro menu při programování:

Funkce	Klávesnice centr. jedn.	Externí klávesnice
Výběr v menu	Tlačítko a	Tlačítko a
Potvrzení výběru	Tlačítko	Tlačítko
Zpět v menu	Tlač. X na 3sec	Tlačítko K
Mězera	Wperte ze znaků	Tlačítko SP
Zpět (oprava)	Tlačítko X	Tlačítko BS
Volba znaku	Wperte ze znaků	Tlačítko /
Vymazání	Tlačítko	Tlačítko BS
přídavného kódu		

Po vstupu do režimu programování se postupně zobrazí položky hlavního menu:

VER. V1,V2
JAZYK
TYP CENTR. JED-
NOTKY
ČÍSLO J.
KODY/JMENA
OBSAZENO
CAS OT. DIVERŮ
KODY OT. ZÁMKU
ZMENA HESLA
VOLÁNÍ ÚSTŘEDNY

Po zapnutí systému centrální jednotka prověřuje existenci zařízení se shodně nastaveným číslem jednotky (ID). V případě shody se zobrazí:

EXISTUJÍCÍ JEDNOTKA

Systém vypne a číslo jednotky změníte

Nastavení jednotlivých parametrů jednotky

Výběr v jednotlivých položkách menu je pomocí tlačítek a, potvrzení výběru tlačítkem. Na displeji je zobrazeno:

VER. V1,V2

V současně dodávaných systémech vyberte vždy V2. Po potvrzení výběru tlačítkem se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky. Na displeji je zobrazeno:

JAZYK

Výběr jazykové verze menu. Vyberte verzi CZECH, pro kterou je tento návod. Po potvrzení výběru tlačítkem se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky. Na displeji je zobrazeno:

TYP CENTR. JEDNOTKY

Jednotka může být nastavena jako hlavní nebo podružná. Podružná jednotka komunikuje s telefonem v dané stoupance ale nemůže komunikovat s ústřednou systému.

Výběr:

HLA – jednotka je nastavena jako hlavní

POD – jednotka je nastavena jako podružná

Po potvrzení výběru tlačítkem se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky. Na displeji je zobrazeno:

STANICE ČÍSLO

Hlavní centrální jednotky jsou označeny čísly od 1 do 12. Podružné jednotky mají číselné označení od 0 do 9. Pokud je instalováno alfanumerické klávesnice, můžete pro označení podružné jednotky použít písmena od A do J. Při označení podružné jednotky písmenem se toto písmeno automaticky nastaví jako předpona volacího kódu. Při zadání 0 až 9 se automaticky nastaví numerický kód.

Zadejte číslo (případně písmeno) pro označení jednotky a potvrďte tlačítkem. Tlačítkem X můžete zadání údajů učit. Po potvrzení výběru tlačítkem se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky. Na displeji je zobrazeno:

OBSAZENO

V této položce hlavního menu se postupně nastavují dva časové údaje:

VYZVÁNĚNÍ

Maximální doba, během které musí být volání obsluženo. Po tuto dobu jsou klávesnice dalších centrálních jednotek zablokovány a zobrazují na displeji: OBSAZENO, ČEKEJTE PROSIM. Po uplynutí nastavené doby je vyzvánění ukončeno jako neobslužené.

Všechna zařízení v systému musí mít nastavenou stejnou hodnotu. Vyberte pomocí tlačítek a hodnotu a potvrďte tlačítkem.

Programování jednotky z PC

Nastavení jednotky může být provedeno také z PC. Jednotku připojte na sériový port PC kabelem 1072/57, který není součástí jednotky a dává se samostatně. Obslužný program 8BUS pro programování z PC je k dispozici na Internetové stránce výrobce (www.urmetdomus.it)

Minimální požadavky na PC:
Signál na konektoru kabelu:

- procesor 486 a vyšší
- windows 95 a vyšší
- myš na ovládání
- 2 - PC data Rx
- 3 - PC data Tx
- 5 - GROUND

Další informace na displeji:

NESPOJENO

Zobrazí se v případě, kdy je zavada na sběrnici systému. Prověřte zapojení svorek L1 a L2.

Bibus System
V1.0 10/10/01

Při zapnutí se krátce zobrazí údaj verze a datumu obslužného programu v jednotce.


Nastavení hlasitosti a kontrastu displeje

Hlasitost reproduktorů, citlivost mikrofonu a kontrast displeje jsou optimálně nastaveny z výroby. Pokud je nutná změna, použijte šroubovák pro nastavení odpovídajících potenciometrů.

Přidávání alfabatických klávesnic 1038/74

Přidávání alfabatických klávesnic umožňuje použít písmena ve volacích kódech. Klávesnice je vždy připojena k centrální jednotce 1072/13 Připojení se provede připojovací kabelem, který je součástí klávesnice. Alfabatická klávesnice se umísťuje pod a nebo vedle centrální jednotky.

Domovní audio telefon 1172/45

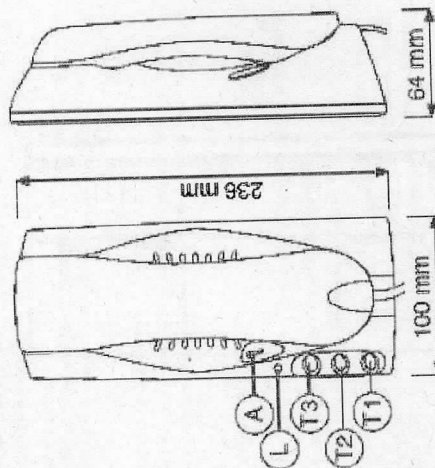

- tlačítko pro otevírání el. zámku
- indikační LED
- přídavná tlačítka
- datová sběrnice
- tlačítko pro vyzvánění z podlaží
- výstup pro externí gong 1072/59

A
L
T1, T2, T3
SVORKY:
L1, L2
C1, C2
S+, S-

Vymazání všech volacích kódů a jmen.

Na displeji je zobrazeno:

Potvrdit? Ano Ne

Tlačítka **A** a **+** vyberte ANO nebo NE a potvrďte tlačítkem **↵**.

Přidání kódů a instalace telefonů

SPOJENÍ (PŘIJADIT)

Po potvrzení této položky se zobrazí pořadí účastníka a volací kód. Tlačítkem **A** a **+** vyberte požadovanou kombinaci pořadí s volacím kódem a aktivujte spojení tlačítkem **↵**. Po aktivaci spojení se vedle pořadí účastníka zobrazí symbol šipky. Tímto postupně nastavíte pořadí aktivace telefonů.

Aby 2 nebo 3 telefonů současně vyzváněly, je při zadávání pořadí nutno 2x nebo 3x opakovaně aktivovat spojení požadovaného kódu tlačítkem **↵**. Zobrazí se 2 případně 3 symboly šipky.

Při aktivaci v bytě potom aktivujte paralelní telefonů za sebou.

Spojení můžete zrušit tlačítkem **↵**. Symbol šipky vedle pořadí účastníka zmizí. Po nastavení všech požadovaných spojení stiskněte na 3 sec tlačítko **X**. Na displeji se zobrazí:

PROGRAMOVÁNÍ MODULU

Následuje aktivace jednotlivých telefonů na přifažené kódy. Přejděte k prvnímu telefonu v pořadí účastníků (první aktivní pozice při spojení). Na telefonní příděle tlačítko pro ovládání zámku a zveďte sluchátko. Ozvou se dvě krátka zvuková znamení, bílkina LED a telefon je aktivován na přifažený kód. Přejděte ke druhému telefonu v pořadí účastníků a aktivujte ho obdobně. Podle pořadí účastníků tak postupně aktivujte na přifažené kódy všechny instalované telefony.

Jako pomůcku použijte přiloženou tabulku, kde si podle pořadí účastníka zaznamenáte jeho jméno, přifažený volací kód a dále podlaží, případně libovolnou poznámku.

Na displeji je zobrazeno:

ZMĚNA HESLA

Zde můžete změnit heslo pro vstup do režimu programování. Po stisknutí tlačítka **↵** se zobrazí nabídka:

HESLO: 9999
NOVE xxxx

Zadejte nové heslo a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

VOLÁNÍ ÚSTŘEDNÍ

Zde můžete nastavit funkci přímého zvonení tlačítkem **↵** na ústřednu, která musí být pro tuto funkci nastavena na denní režim. Po stisknutí tlačítka **↵** v této poloze menu se zobrazí:

VYZVÁNÍ TLACÍTKO **↵**

Vyberte ANO nebo NE a potvrďte tlačítkem **↵**.

Přednastavené parametry

Verze: V2 (11.ED.)

Typ centr. jednotky: hlavní

Číslo kodéru: 0001-9999

Max. doba vyzvánění: 20 sec

Min. doba hovoru: 3 sec

Impulz pro el. zámek:

Uvedené nastavení parametrů provedete následujícím postupem:

- vypněte napájení jednotky
- stiskněte červené tlačítko na jednotce a zapněte napájení
- tlačítko přidržíte asi 10 s
- tlačítko uvolníte až se ozve krátka zvuková znamení

Zadejte numerický nebo alfanumerický volací kód v rozsahu 1 až 4 znaky a potvrďte tlačítkem **↵**. Tlačítkem **X** vymažete chybný znak. Stisknutím tlačítka **X** na 3 s se vrátíte v menu zpět.

Stejný kód můžete zadat až pro 3 pozice v případě, kdy jsou v jednom bytě použity 3 telefony paralelně. Pro zjednodušení spojení (přifažení) doporučujeme použít v uvedeném případě pozice po sobě následující.

Po zadání kódu se zobrazí výzva pro zadání jména:

Kód 1001 Jméno:

Pokud dosud neznáte jméno účastníka, může být zadáno později. V takovém případě potvrďte tlačítkem **↵** uložení kódu.

Pokud zadáváte jméno, vyberte pomocí tlačítek **A** a **+** jednotlivé znaky (písmena). Po vyhlášení požadovaného znaku vyčkejte asi 1 s. Nastavený znak se uloží a kurzor se posune o 1 pozici vpravo. Tlačítkem **X** můžete zadat znak zrušit. Zadávání jmen výrazně usnadní připojení klávesnice 1032/65 (pomocí kabelu 1072/66).

Stejně jméno může být přifaženo několika kódům.

Po zadání jména a jeho potvrzení tlačítkem **↵** můžete zadat uživatelský kód pro ovládání zámku.

Na displeji se zobrazí:

KOD OT. ZAMKU

Zadejte uživatelský kód a potvrďte tlačítkem **↵**. Nemůžete zde použít žádný obecný vstupní kód, zadávaný v poloze KODY OT. ZAMKU. Pokud nechcete zadat vstupní kód, tak pouze potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

KOD / JMÉNO
- ZMĚNA DAT

Zde můžete upravit jméno účastníka, volací kód nebo kód pro otevření zámku. Účastníka, u kterého provádíte změnu, vyhledáte podle pořadí nebo podle jména.

V poloze ZMĚNA DAT se na displeji zobrazí:

NAJDI DLE POZICE (1 - 250)

Tlačítka **A** a **+** nastavíte hledané pořadí účastníka a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

POZICE: 1
KOD: 1001

- tlačítkem **X** můžete kód účastníka vymazat (tlačítkem bs při použití klávesnice 1032/65) před vymazáním se zobrazí položka pro potvrzení - volací kód můžete změnit a potvrdit nebo jen potvrdit tlačítkem **↵**
- zobrazí se jméno účastníka, které můžete obdobně změnit nebo jen potvrdit tlačítkem **↵**
- po potvrzení jména můžete zadat nebo změnit uživatelský kód otevření zámku a potvrdit tlačítkem **↵**

NAJDI DLE JMÉNA

Použijte pouze pro změnu nebo úpravu nastaveného jména nebo odpovídajícího kódu pro otevření dveří. Tlačítka **A** a **+** vyhledáte jméno a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

Jméno
Kód: 1001

- můžete změnit nebo upravit jméno a potvrdit tlačítkem **↵**

- po potvrzení jména můžete zadat nebo změnit uživatelský kód otevření zámku a potvrdit tlačítkem **↵**

Na displeji je zobrazeno:

KOD / JMÉNO
- VYMAZAT VŠE

Další údaj je:

OBSAZENO

Minimální doba, po kterou nemůže být probíhalí hovor přerušen jiným voláním. Po tuto dobu jsou klávesnice dalších centrálních jednotek zablokovány a zobrazují na displeji:

OBSAZENO
ČEKTE PROSÍM

Na všech zařízeních v systému musíte mít nastaveny shodné hodnoty. Vyberte pomocí tlačítek **A** a **+** hodnotu a potvrďte tlačítkem **↵**. Po potvrzení výběru tlačítkem **↵** se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

ČAS OT. DVEŘÍ

Ovládání zámku můžete nastavit v rozsahu 1 až 30 s. Zadejte délku impulzu a potvrďte tlačítkem **↵**. Tlačítkem **X** můžete zadání údaj zrušit. Po potvrzení výběru tlačítkem **↵** se menu automaticky vrátí do hlavní nabídky.

Na displeji je zobrazeno:

KODY OT. ZAMKU

V této poloze můžete postupně zadat až 8 obecných vstupních kódů pro přímé ovládání zámku. Jednotlivě zadávané 4 místné kódy vždy potvrdíte tlačítkem **↵**. Po uložení se ozve krátka zvuková znamení a můžete zadat další kód. Tlačítkem **X** můžete zadání údaj zrušit.

Zpět do hlavního menu se nabídku vrátí po zadání osmého kódu nebo pokud stisknete na 3 s tlačítko **X**.

Na displeji je zobrazeno:

TYP KÓDU

Zvolte typ kódu. Můžete vybrat číselný nebo alfanumerický s předponou nebo příponou písmena. Pro alfanumerický kód musí být nainstalována alfabatická klávesnice.

- ČÍS - číselný volací kód (0001 - 9999)
- PŘED - alfanumerický volací kód (x000 - x999), kde x je písmeno A až J
- PŘÍP - alfanumerický volací kód (000x - 999x), kde x je písmeno A až J

Na displeji je zobrazeno:

KODY / JMÉNA

Jako pomůcku použijte přiloženou tabulku, kde si podle pořadí účastníka zaznamenáte jeho jméno, přifažený volací kód a dále podlaží, případně libovolnou poznámku.

V této poloze hlavního menu zadáte jména nájemníků a jim odpovídající kódy, případně uživatelské kódy pro přímé ovládání zámku.

VLOŽENÍ DAT - přidat jméno a kód účastníka (max 250)
ZMĚNA DAT - upravit jméno nebo kód účastníka
VYMAZAT VŠE - vymazání všech jmen a volacích kódů

Tlačítka **A** a **+** vyberte z následujících možností a potvrďte tlačítkem **↵**.

Na displeji je zobrazeno:

KOD / JMÉNO
- VLOŽENÍ DAT

V poloze VLOŽENÍ DAT zadáte volací kód a odpovídající jméno, případně uživatelský kód pro otevření zámku.

Na displeji se zobrazí první volná pozice (pořadí) účastníka:

POZICE (1 až 250)
KOD:

Stavební deník – Františka Křížka 11, Praha. Elektro – Slaboproud

15.12.2014

- proběhlo předání staveniště
- práce 3x technik
- hrubé rozvody kabeláže pro domácí telefony a státní telefon

16.12.2014

- práce 6x technik
- hrubé rozvody kabeláže pro domácí telefony a státní telefon, zapojování krabic

17.12.2014

- práce 4x technik
- hrubé rozvody kabeláže pro domácí telefony a státní telefon, montáž zvonkových tlačítek

18.12.2014

- práce 5x technik
- přepojování tlačítek ke dveřím, demontáž stávajícího tabla a montáž nového tabla, montáž a zapojení domácích telefonů

19.12.2014

- práce 4x technik
- montáž a zapojení domácích telefonů, programování systému


20.12.2014


- práce 2x technik
- montáž a zapojení domácích telefonů, programování systému

22.12.2014

- předání dokončené elektroinstalace Slaboproud

LIBOR KOVAŘÍK
elektroinstalace, zabezpečovací a
slaboproudé systémy
U Dubu 392, 252 01 Všenory
Tel.: 777 268 371
ICO: 68583731 DIČ: CZ7305100022



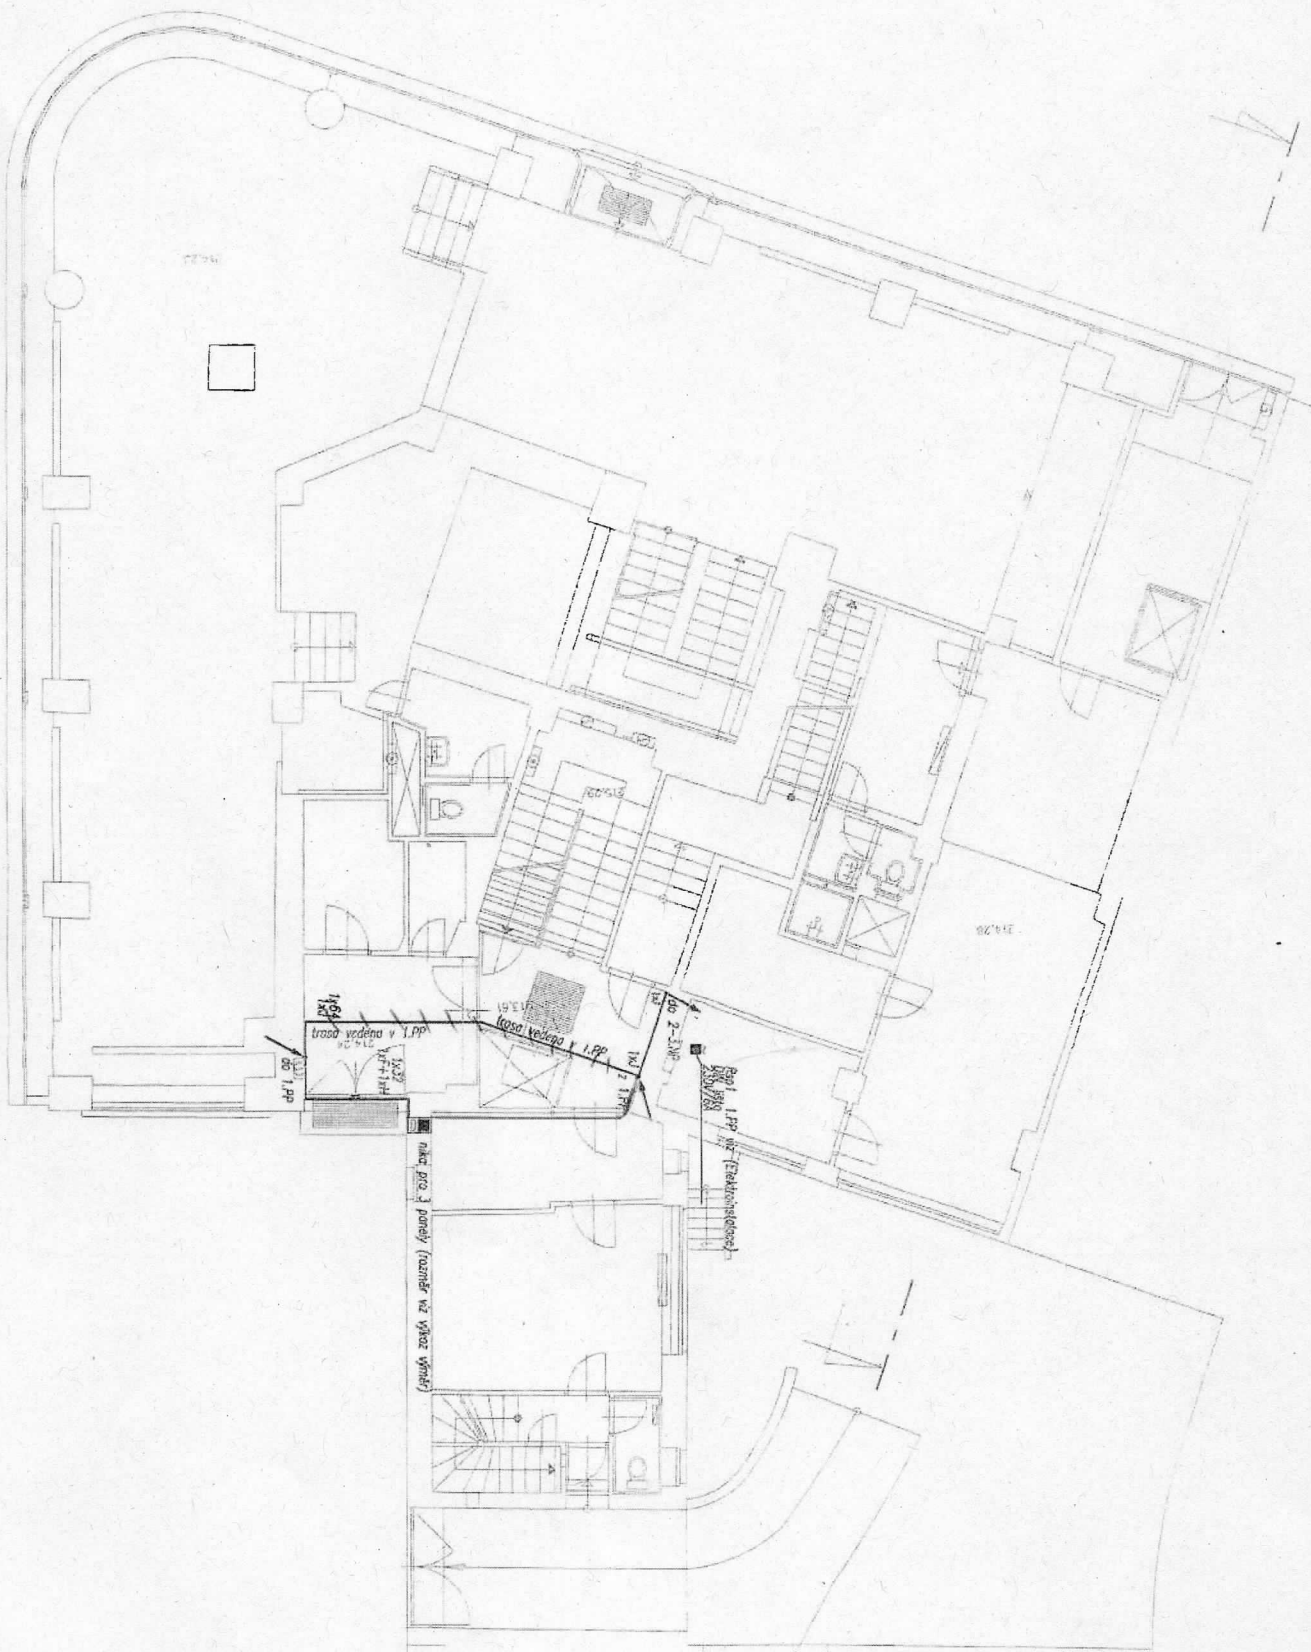

Legenda – Zařízení slaboproudé elektrotechniky

20	TRUBKA PVC 20mm
32	TRUBKA PVC 32mm
64	TRUBKA PVC 64mm
F	UTP 4x2x0,8mm
G	2x0,5
H	JTY 4x1,0mm
J	J-Y(S)-Y 4x2x0,8 mm
NV	Negativní jednotka

